

Questo kit contiene



500 GR di
cera di soia



3 bicchieri +
coperchi in legno



10 stoppini
+ adesivi



2 fragranze



2 coloranti



Guanti, strumenti
per miscelare



Guida
passo passo

Guida passo passo


1. Stendi un telo di plastica o vecchi giornali per proteggere la superficie di lavoro. Assicurarsi che tutti i materiali siano a portata di mano.



2. Metti il pentolino a bagnomaria per sciogliere la cera delicatamente; Riscaldare finché la **cera non si scioglie completamente**. Utilizza il termometro per monitorare la temperatura, assicurandoti che non superi gli 80 °C. Assicurarsi che non goccioli condensa nella cera!



3. Ora è il momento di preparare lo stoppino di legno. Per fare questo, immergi lo stoppino di legno nella cera fusa per alcuni secondi. Questo aiuta lo stoppino ad accendersi più facilmente e a bruciare in modo uniforme quando la candela è accesa.

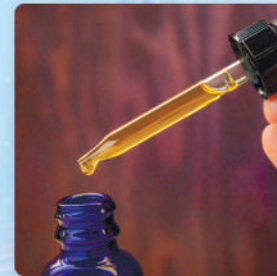

4. Mentre la cera è ancora liquida, **aggiungi la fragranza e il colorante per candele scelti**. Per un'atmosfera aromatica perfetta, considera l'aggiunta di **fragranza** in proporzione di **20-50 gocce per ogni 250 gr di cera**. Introduci gradualmente la tintura della candela mescolando continuamente fino a raggiungere la tonalità ideale. È essenziale incorporare questi elementi **mentre la cera conserva il suo calore**; altrimenti è consigliabile un leggero riscaldamento per una miscelazione ottimale.



5. Fissa gli stoppini di legno al centro di ciascun bicchiere utilizzando gli adesivi per candele inclusi nel kit. Stacca l'**adesivo** della candela e posizionalo sul fondo della **base metallica dello stoppino** in legno. Premere saldamente la base metallica al centro del fondo in vetro.

Passi successivi ed altre idee!





6. Versare con attenzione la cera profumata e colorata in ciascuna tazza di vetro preparata, assicurandosi che lo stoppino rimanga centrato. Lascia un po' di spazio nella parte superiore per fissare il coperchio in legno. Lascia riposare le candele indisturbate finché non si saranno completamente **raffreddate e solidificate**. L'operazione potrebbe richiedere alcune ore.



7. Taglia gli stoppini alla lunghezza desiderata (solitamente circa 5-10 mm sopra la cera). Una volta che le candele si sono completamente raffreddate e solidificate, fissa i coperchi di legno sulla parte superiore delle tazze di vetro per creare un elegante tocco finale.

Idee creative

Colori a strati: crea candele a strati versando cera di colore diverso in più fasi, lasciando che ogni strato si raffreddi e si indurisca prima di aggiungere quello successivo.

Effetto Marmo: versa delicatamente cere di diversi colori una dentro l'altra prima che si induriscano per creare un effetto marmorizzato.

Personalizza con le etichette: valuta la possibilità di creare etichette personalizzate per le tue candele per aggiungere un tocco personalizzato.

Decora i coperchi in legno: dipingi o decora i coperchi in legno per un look unico ed elegante.



ISTRUZIONI DEL KIT